

**VEVOR<sup>®</sup>**

**VEVOR Y486/Y486BT**

GUIDA UTENTE

# VEVOR®



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Si prega di contattarci:



[CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Questa è l'istruzione originale, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di usare VEVOR. VEVOR si riserva l'interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## CONTENTS

# Contenuto

1. Introduzione
2. Panoramica del Prodotto
3. Connettersi al PC/MAC
4. Impostazione Etichetta
5. Installazione del Driver
6. Configurazione Stampa MacOS e Windows
7. Installazione Funzione Wireless
8. Consigli per Utente
9. Stato LED
10. Istruzioni per Pulsante di Avanzare
11. Avvisi di Sicurezza
12. Manutenzione
13. Specificazioni

## INTRODUCTION

### INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato una stampante Vevor. Vevor è il tuo fedele partner commerciale che risolve le esigenze aziendali della stampa di etichette in batch.

Si prega di leggere attentamente questa guida per l'utente, in quanto un utilizzo non corretto può causare una qualità di stampa insoddisfacente, un'esperienza di utilizzo ridotta o addirittura danni alla stampante o lesioni.

VEVOR Y486/Y486BT è una stampante termica per etichette che utilizza supporti termici per etichette senza inchiostro, toner e nastro. Può stampare varie etichette per logistica, prezzi, codici a barre, codici QR, indirizzi di spedizione, badge, ecc.


Istruzione Originale per la Stampante Termica per Etichette, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Per favore perdonaci se non ti informeremo nuovamente se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## ITEM OVERVIEW

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

#### Lista Imballaggio:

- 1 x Stampante per etichette VEVOR
- 1 x Cavo di alimentazione e adattatore
- 1 x Adattatore da USB 2.0 a USB C
- 1 x Cavo per stampante USB 2.0
- 1 x Guida per l'utente
- 1 x Chiavetta USB (contiene driver per MacOS & Windows)
- 30 x Etichette a modulo continuo
- 1 x Carta dei servizi

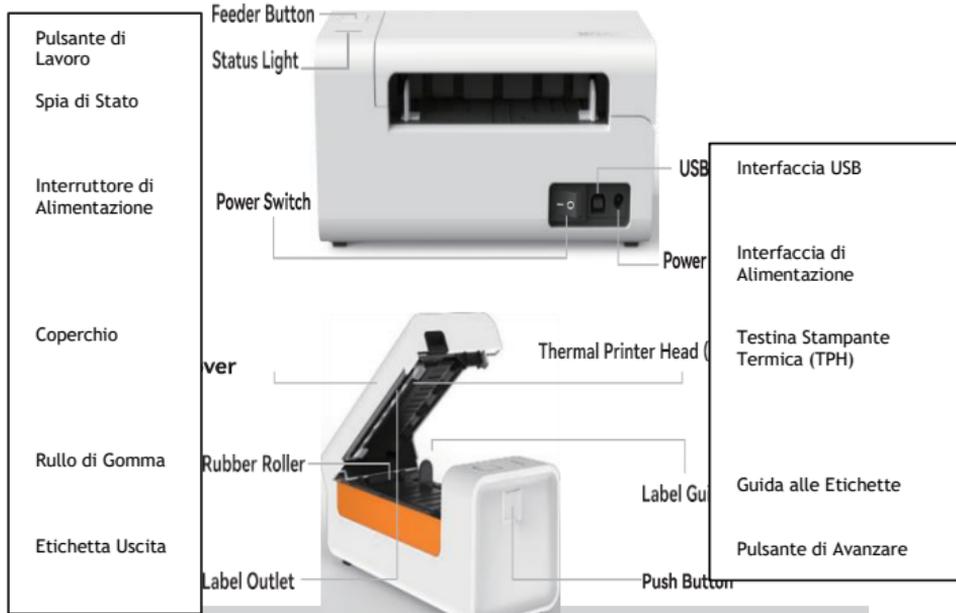

La testina della stampante termica (TPH) potrebbe essere molto calda. Non toccare la testina della stampante o le parti circostanti dopo la stampa.

## COLLEGATI AL TUO PC/MAC

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta (premere "0" significa Spegnimento)




2. Collegare il cavo USB. (Nota speciale: per gli utenti Windows, collegare la stessa porta USB sul computer per evitare di produrre duplicati indesiderati della VEVOR stampante nel sistema)



3. Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia ben collegato, quindi collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione della stampante e alle prese elettriche.



4. Accendere l'alimentazione (premere per accendere), ora si vedrà lampeggiare il pulsante di alimentazione superiore.

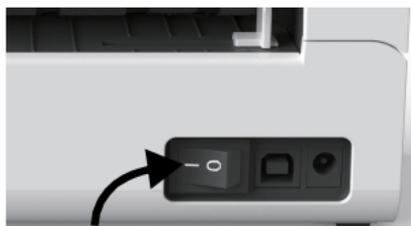

Spegnere l'interruttore prima di inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione ogni volta, altrimenti si potrebbero provocare scintille!

## Impostazione Etichetta

Vevor è in grado di gestire etichette di vari dimensioni, deve conoscere le proprietà dell'etichetta prima del suo primo utilizzo.

Per avviare l'**Identificazione Automatica delle Etichette** ed eseguire lo **Studio Intelligente delle Etichette**, si prega di fare come segue:

### 1. Avvio

Accendere l'alimentazione e attendere circa 5 secondi fino all'inizializzazione della stampante.

### 2. Identificazione Automatica dell'Etichetta

Inserire l'etichetta dal retro della stampante, la stampante afferra l'etichetta e si muove avanti e indietro, quindi si ferma con la luce verde accesa. Nessuna etichetta viene consumato durante il processo.

Si consiglia di regolare la guida dell'etichetta adattarla alla larghezza dell'etichetta prima che l'etichetta venga inserita.



### 3. Corrispondenza Intelligente delle Etichette

Tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico, quindi rilasciarlo, l'etichetta si sposterà avanti e indietro più volte per identificare la dimensione dell'etichetta, quindi è possibile iniziare a stampare.



Poiché la stampante deve misurare la lunghezza della carta termica, si serve una pila di etichette con almeno 3 fogli per completare il processo.



## Installazione del Driver

### 5.1 Installazione del Driver per MacOS


Si prega di scaricare il driver per Vevor Y486/Y486BT dal nostro sito web ufficiale <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer>, o trovarlo dalla chiavetta USB fornita con il pacchetto.

1. Fare doppio clic sul file "Vevor-Mac-Driver-Latest.pkg".

2. Clic "Continua" e seguire le istruzioni sullo schermo.




3. Clic "Chiudi" per terminare.

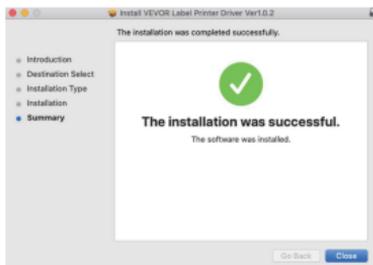

4. Apri "Preferenze di Sistema", e fai clic su "Stampanti e Scanner".



5. Accendi la stampante, vedrai "VEVOR Y486/Y486BT" nell'elenco, ora puoi stampare etichette.

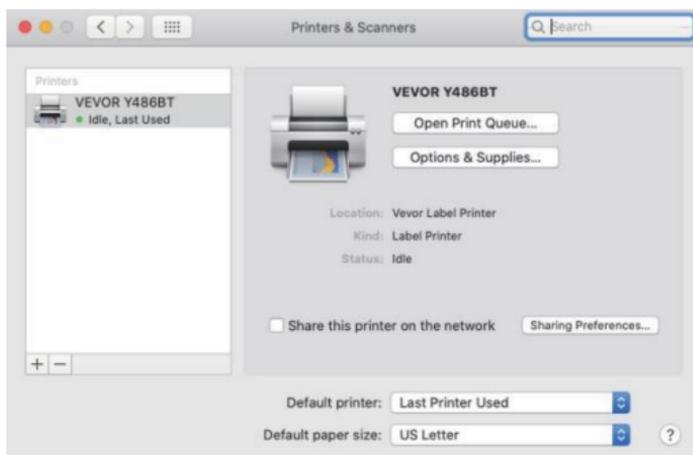

## 5.2 Installazione del Driver per Windows


Si prega di scaricare il driver per Vevor Y486/Y486BT dal nostro sito web ufficiale <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer>, o trovarlo dalla chiavetta USB fornita con il pacchetto.

1. Fare doppio clic sul file "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" per avviare il processo di installazione.


If  
to

Se il file si chiama "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", devi decomprimerlo nel file .exe.

2. Clic "Installa" e seguire le istruzioni sullo schermo.

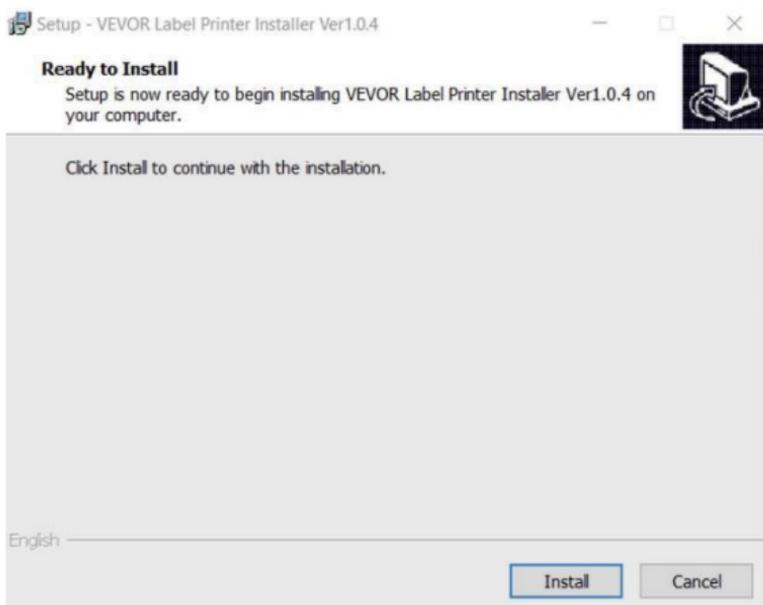

3. Clic "Avanti" e "Completo" per completare l'installazione del driver.

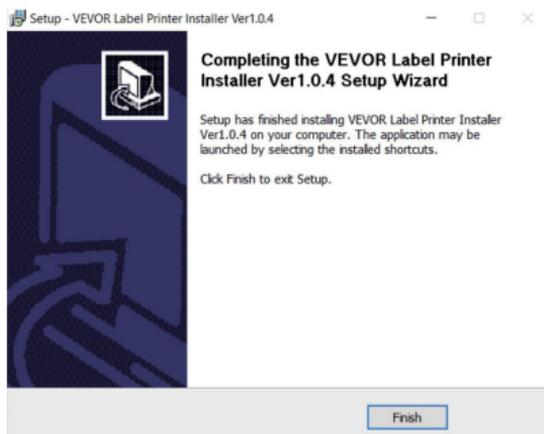


## Configurazione Stampa MacOS e Windows


Vevor Y486/Y486BT è impostata di default su 4x6 pollici (102 x 152 mm), quindi devi assicurarti che il "Dimensioni del Foglio" sia impostato correttamente nel tuo computer e corrisponda alla carta per etichette che stai utilizzando. Si prega di impostare come segue:

### 6.1 Impostazione Stampa MacOS


1. Apri il file PDF "Sample Label.pdf" che si trova nella chiavetta USB; Selezionare "File" → "Stampa" (prendere Anteprema come esempio).

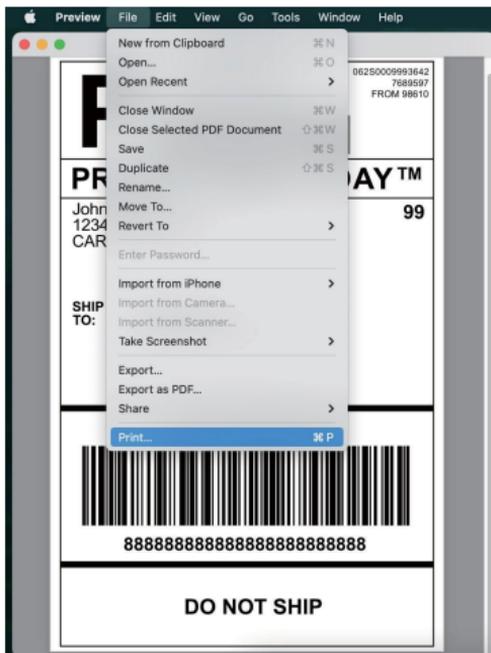

## 2. Scegli 4.00x6.00" nel menu a discesa "Dimensioni del Foglio".

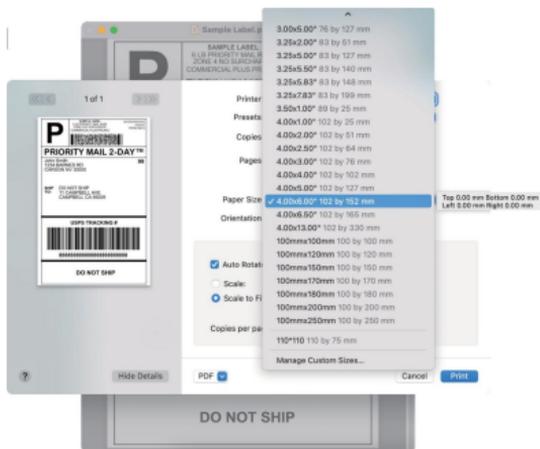


## 3. Selezionare "Caratteristiche della Stampante", modificare le impostazioni della stampante, ad es. Velocità, Intensità, Rotazione.

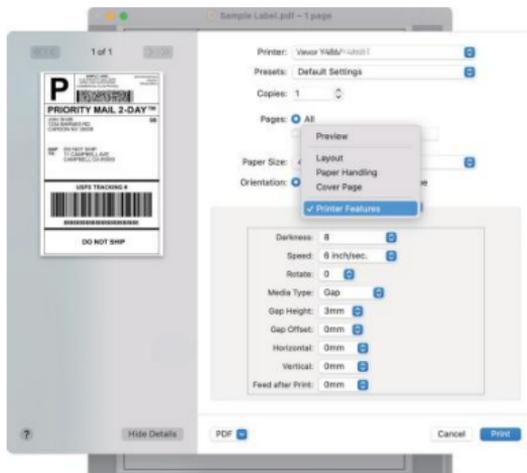


## 6.2 Impostazione Stampa Windows

Prendi Windows 10 come esempio:


1. Trova "Vevor Y486/Y486BT" lungo il percorso: Pannello di controllo → Hardware e Suono → Dispositivi e Stampanti

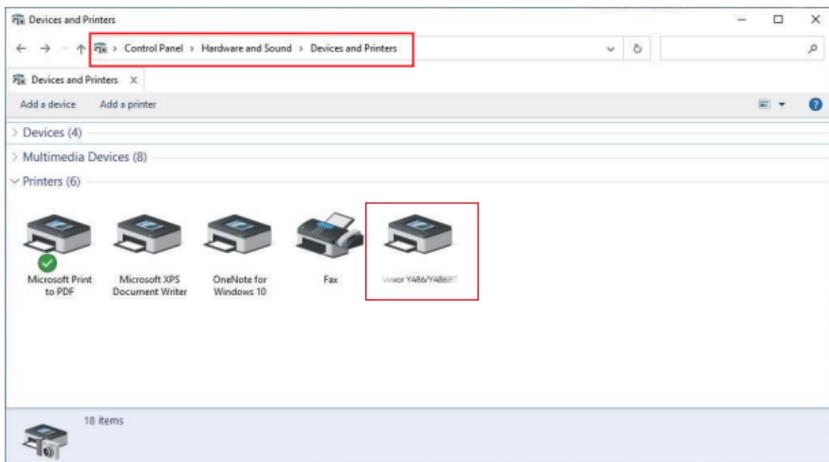

2. Fare clic con il tasto destro su "Vevor Y486/Y486BT", scegliere "Preferenze di Stampa".

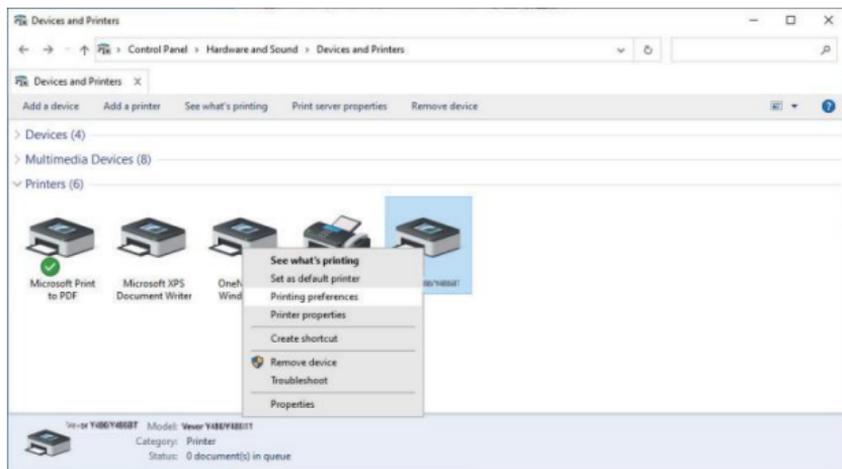

3. Clic "Imposta Pagina" e scegliere la dimensione corretta dell'etichetta e assicurati che la dimensione scelta corrisponda alla carta per etichette che si sta per utilizzare.

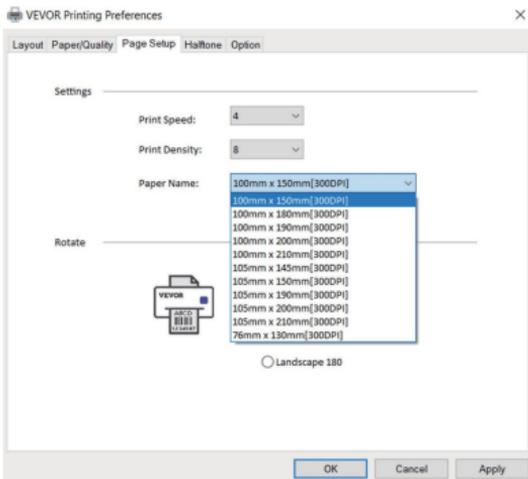

## Installazione Funzione Wireless

La funzione Wireless funziona solo con Y486BT.

1. Cerca e scarica "FlashLabel" su App Store (IOS) o Google Play (Android), quindi segui il resto dell'app.

Puoi anche scansionare il QRCode qui sotto per scaricare l'APP.




iOS



Android

2. Apri "FlashLabel" esegui l'app e fai clic sul simbolo rosso della stampante in alto a destra per utilizzare il dispositivo Wireless.

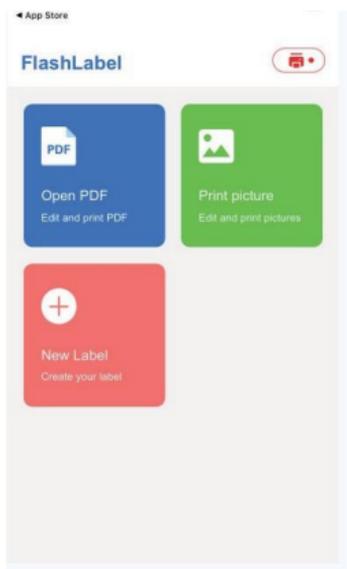

3. Connetti Wireless per associare la stampante. (Diverse stampanti hanno nomi diversi per evitare collegamenti errati.)



**Nota:**

Gli utenti Android devono inserire "0000" nelle impostazioni wireless per l'associazione prima di connettersi alla stampante. (Impostazione<Wireless<Scegli la stampante<Accoppiamento)

**Wireless Printing request**

Usually 0000 or 1234

PIN contains letters or symbols

You may also need to enter this PIN on the other device.

Allow access to your contacts and call history

CANCEL OK

4. Caricare il file da stampare (è possibile stampare PDF, foto, personalizza etichette).

## Consigli per Utente

1. Le etichette devono essere caricate con il lato da staccare rivolto verso l'alto. Oppure causerebbe la stampa in bianco.
2. Assicurarsi che non vi siano particelle sulla superficie delle etichette per evitare di danneggiare la testina di stampa termica (TPH).
3. Per gli utenti Windows, si prega di continuare a utilizzare la stessa porta USB del computer per evitare di fare inutili copie della stampante sul computer.
4. La dimensione dell'etichetta della stampante Vevor Y486/Y486BT è predefinito a 4x6" (102 mm x 152 mm). Ogni volta che si modificano diverse dimensioni dell'etichetta, eseguire il processo di studio intelligente dell'etichetta prima della stampa.
5. Se le etichette continuano a uscire inaspettatamente, premere il pulsante di alimentazione per mettere in pausa la stampante e cancellare il lavoro di stampa dal computer.
6. Se ci sono punti bianchi sull'etichetta stampata, significa che la testina della stampante deve essere pulita. Interrompere la stampa e pulire la testina della stampante termica dopo il raffreddamento per evitare ustioni.
7. Quando l'etichetta è inceppata, aprire il coperchio ed estrarre le etichette inceppate lentamente. La stampante riprenderà a funzionare dopo la pulizia.

Per qualsiasi altro problema, si prega di contattarci tramite i seguenti metodi: Email: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

## USER TIPS

Stato di Luce	Descrizione	Soluzione
Verde	Normale	Pronto per stampare
Blu	Connesso Wireless	Pronto per stampare con Wireless (applicabile a solo Y486BT)
Rosso Lampeggiante Veloce (Ogni secondo)	Coperchio Non Chiuso	Chiudere bene il coperchio
Rosso Lampeggiante Lento (Ogni 2 secondi)	Manca Etichetta	Carica etichette
Rosso e Verde Lampeggiante (Ogni secondo)	Testina di Stampa è Surriscaldata	Torna normale automatica dopo il raffreddamento
Luci Spente & Beep	Basso Voltaggio	Collegare l'adattatore 24V

Per qualsiasi altro problema, si prega di contattarci tramite i seguenti metodi: Email: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

## F Istruzioni per Pulsante di Avanzare S

1. Premere una volta: inserire una pagina vuota / mettere in pausa / riprendere

(1) Quando la stampante è pronta e non ci sono lavori in attesa, premere una volta il pulsante e la stampante alimenterà una pagina vuota.

(2) Quando la stampante è in funzione, premere una volta per mettere in pausa, premere ancora una volta per riprendere. (Anche se non è consigliabile, se hai urgente bisogno di interrompere gli elementi di stampa indesiderati, è possibile spegnere direttamente l'alimentazione e non dimenticare di annullare l'attività di stampa dal computer contemporaneamente).

2. Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi finché non si sente un bip; La stampante eseguirà il processo di studio intelligente delle etichette. Questa procedura è consigliata ogni volta che si cambiano le dimensioni dell'etichetta.

3. Tenere premuto il pulsante per circa 5 secondi finché non si sente due bip. La stampante stamperà una pagina di prova tecnica. Se la pagina di prova sembra corretta, significa che la testina della stampante funziona correttamente.

4. Tenere premuto il pulsante per circa 15 secondi finché non si sente tre bip. La stampante verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Questa procedura è innocua per la stampante e può essere utilizzata se si verifica un errore sconosciuto.



## Avvisi di Sicurezza

1. NON toccare la testina della stampante dopo l'uso.
2. NON smontare o riparare la stampante da solo.
3. UTILIZZARE SOLO accessori approvati.
4. Tenere la stampante lontana da acqua, fuoco o altri oggetti che potrebbero distruggere i componenti.
5. Tenere la stampante lontana da bambini.
6. NON utilizzare la stampante se si riscontrano irregolarità che potrebbero provocare scosse elettriche o incendi.
7. Staccare l'alimentazione quando non viene utilizzata per lungo tempo.

## Manutenzione

Fasi di Pulizia della Testina della Stampante:

- (1) Assicurarsi che la stampante sia spenta e in fase di raffreddamento prima della pulizia;
- (2) Premere il pulsante sul lato sinistro per aprire il coperchio della stampante;
- (3) Pulire delicatamente la testina della stampante termica con la salvietta detergente della testina della stampante (NON toccare acqua o altri liquidi).

## Specificazioni **ES**

Modello	Y486/Y486BT
Metodo di Stampa	Termica Diretta
Interfacce	Cavo USB
Risoluzione	203dpi
Velocità di Stampa Massima	150mm/s
Adattatore di Alimentazione	24V/2.5A
Peso Netto	2.75lbs/1.25kg
Peso Lordo	3.48 lbs/1.58kg
TPH Stampa Vita	30km
Larghezza Carta	40-110mm(±2mm)
Larghezza Carta	0.06-0.25mm
Altezza Carta	Senza Limite
Ambiente di Archiviazione	Temperatura: da -20 a 80 °C Umidità: 5-95% (senza condensa)
Ambiente di Lavoro	Temperatura: da -10 a 50 °C Umidità: 10-90% (senza condensa)
Dimensioni	200x79x83 mm

## DISPOSIZIONE

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo di un cassonetto barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.



## PA ATTENZIONE

Prestare attenzione a: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

**Importatore EU: WAITCHX**

**Indirizzo: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris**

**Importatore UK: FREE MOOD LTD**

**Indirizzo: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET**




**EUREP UK LTD  
UNIT 2264, 100 OCK STREET,  
ABINGDON OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH**



**EUREP GmbH  
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,  
Germany**

# VEVOR<sup>®</sup>

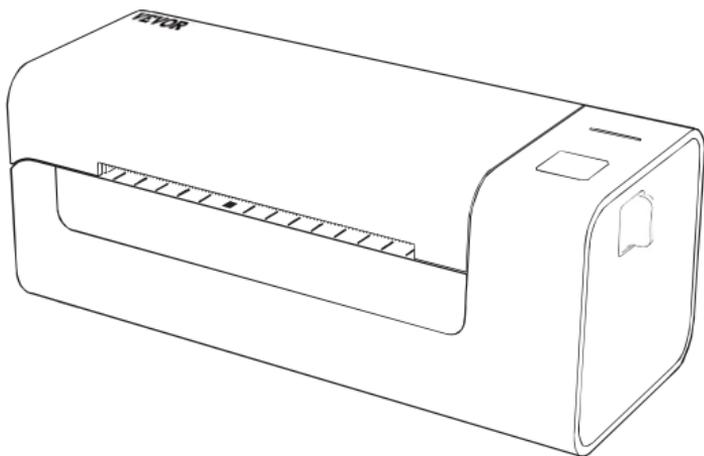

Produttore: Xiamen Print Future Technology Co.,LTD.  
INDIRIZZO: Area C, Room502, No.17 Kengping Road, GuanKou  
Town, Jimei District, Xiamen City

**Goditi la tua stampa!**

In caso di domande, problemi o dubbi su questo prodotto, si  
prega di contattare VEVOR per ricevere assistenza.

E-mail: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

**VEVOR**<sup>®</sup>

E-mail: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)