

Anleitung


I. Bildliche Darstellung



① Öffne die Abdeckung des Notschlüssels



② Stecke den Notschlüssel ein, drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, und drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

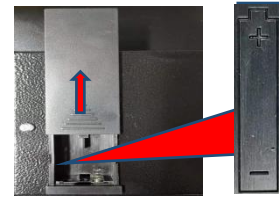

③ Schiebe den Batterie-Deckel nach oben, lege die Batterie ein und achte dabei auf den Plus- und Minuspol.



④ Drücke die Reset-Taste, um das Passwort festzulegen oder zu ändern.



⑤ Das gelbe Licht leuchtet auf, gebe ein 3- bis 8-stelliges Passwort ein und drücke zur Bestätigung "#(B)".

II.1. Produktbeschreibung

1. Das gelbe Licht ist die digitale Eingabeanzeige; das grüne Licht ist die Türöffnungsanzeige; das rote Licht ist die Unterspannungsanzeige.
2. Der statische Strom liegt unter $10\mu\text{A}$.
3. Der dynamische Strom beträgt 360mA .
4. Die Unterspannung beträgt $4,5\text{V} (\pm 0,2\text{V})$.
5. Die normale Betriebsspannung beträgt $4-7\text{V}$.
6. Das System hat keine Passwortspeicherfunktion.

2. Tür öffnen

Gebe das richtige 3- bis 8-stellige Passwort ein, drücke B(#). Der Summer ertönt, das grüne Licht leuchtet 6 Sekunden und der Elektromagnet zieht 6 Sekunden an.

Hinweis: Nach Eingabe eines falschen Passworts ertönt der Summer 3-mal und das gelbe Licht blinkt 3-mal, was anzeigt, dass das eingegebene Passwort falsch war.

3. Passwort einstellen

(1) Zum Setzen des eigenen Passworts drücke die Code-Änderungstaste. Das gelbe Licht blinkt 2-mal und der Summer ertönt 2-mal gleichzeitig. Nun gebe ein 3- bis 8-stelliges Passwort ein. Drücke dann B(#) zur Bestätigung der Eingabe. Der Summer ertönt 2-mal und das gelbe Licht blinkt 2-mal, was anzeigt, dass die Einstellung erfolgreich war.

(2) Zum Setzen des Hauptpassworts gebe "00" ein, drücke dann die Code-Änderungstaste und gebe ein 3- bis 8-stelliges Passwort ein. Drücke dann B(#) zur Bestätigung. Der Summer ertönt 2-mal und das gelbe Licht blinkt 2-mal, was anzeigt, dass die Einstellung erfolgreich war.

4. Selbstsperrung bei vergessenen Passwörtern

(1) Wird 3-mal hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben, wird das Gerät automatisch für 20 Sekunden gesperrt. Der Summer ertönt.

(2) Wird 6-mal hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben, wird das Gerät automatisch für 5 Minuten gesperrt. Der Summer ertönt.

Hinweis: Während der Selbstsperrung ist die Tasteneingabe nicht möglich.

5. Unterspannung

Fällt die Batteriespannung auf $4,5\text{V} (\pm 0,2)$, leuchtet das rote Licht auf, was anzeigt, dass die Batterie gewechselt werden muss.