

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

<https://www.vevor.com/support>

VEVOR Y428/Y428BT

HANDBUCH

Wir sind kontinuierlich bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern.

„Um die Hälfte sparen“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns verwendet werden, stellen nur einen Schätzwert für die Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu den großen Marken sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

✉ CustomerService@vevor.com

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Vevor Druckers. Vevor ist Ihr treuer Geschäftspartner und bietet kommerzielle Lösungen zum Drucken von Etiketten an.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, da eine falsche Bedienung zu unbefriedigender Druckqualität, eingeschränkter Benutzerfreundlichkeit oder sogar zu Schäden an Ihrem Drucker oder einer Verletzung führen kann.

VEVOR Y428/Y428BT ist ein Thermo-Etikettendrucker, der ohne Tinte, Toner und Farbband arbeitet. Er kann verschiedene Etiketten für Logistik, Preise, Barcodes, QR-Codes, Versandadressen, Ausweise usw. drucken.

Original-Bedienungsanleitung für Thermo-Etikettendrucker, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine eindeutige Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts ist abhängig von dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr über technische oder softwaretechnische Aktualisierungen unseres Produktes informieren werden

ARTIKEL ÜBERSICHT

Lieferumfang:

1 x VEVOR Etikettendrucker

1x Benutzerhandbuch

1x Service-Karte

1 x Netzkabel und Adapter

1x USB-Stick(Enthält Treiber für MacOS& Windows)

1 x USB 2.0 auf USB C Adapter

30x Gratis Endlosetiketten

1x USB 2.0Druckerkabel



Der Thermodruckerkopf (TPH) kann sehr heiß werden. Bitte berühren Sie den Druckkopf oder Teile in seiner Umgebung nach dem Drucken nicht..

ANSCHLUSS AN PC/MAC

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (drücken Sie „O“ zum Abschalten).



2. Schließen Sie das USB-Kabel an.

(Hinweis: Für Windows Benutzer, schließen Sie bitte den gleichen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. So werden unerwünschte Duplikate des Vevor Druckers in Ihrem System vermieden).



3. Vergewissern Sie sich, dass der Stromadapter fest angeschlossen ist. Schließen Sie dann das Stromkabel zuerst an den Stromanschluss des Druckers an und letztlich die Steckdosen an.



4. Schalten Sie das Gerät ein (nach unten drücken bedeutet Einschalten), nun sehen Sie die obere Zuführungsschaltfläche blinken.



Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie das Netzkabel in den Netzanschluss stecken, da es sonst zu Funkenflug kommen kann!

ETIKETT-EINSTELLUNG

VEVOR ist in der Lage, mit Etiketten in verschiedenen Größen zu arbeiten, und muss vor der ersten Verwendung die gewünschten Eigenschaften Ihrer Etiketten lernen.

Um die automatische Etikettenidentifizierung zu starten und die automatische Etikettenanalyse durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.Einschalten

Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis der Drucker initialisiert ist.

2.Automatische Etikettenidentifizierung

Führen Sie das Etikett von der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker greift automatisch nach dem Etikett, bewegt sich vor und zurück und hält an, wenn das grüne Licht leuchtet. Es wird bei diesem Vorgang kein Etikett verschwendet.

Wir empfehlen, die Etikettenführung ggf. an die Breite des Etiketts anzupassen, bevor das Etikett eingeschoben wird.



3. Automatische Etikettenanalyse

Halten Sie die Einzugstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie die Taste dann los. Das Etikett bewegt sich mehrmals vor und zurück, dabei wird die Größe des Etiketts überprüft, und Sie können mit dem Druck beginnen.



Da der Drucker die Länge des Thermopapiers messen muss, ist ein Etikettenstapel aus mindestens 3 Etikettenblättern erforderlich, um den Vorgang abzuschließen.



INSTALLATION DER TREIBERSOFTWARE

5.1 Treiberinstallation für MacOS


Bitte laden Sie den Treiber für Vevor Y428/Y428BT von unserer offiziellen Website <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer> herunter, oder entnehmen Sie den Treiber von dem USB-Stick, der im Paket mitgeliefert wird.

1. Doppelklick auf die Datei „Vevor-Mac-Driver-Latest.pkg“.

2. Klicke auf „Continue“ und folge den



3. Klicke zum Abschluss auf „Close“.

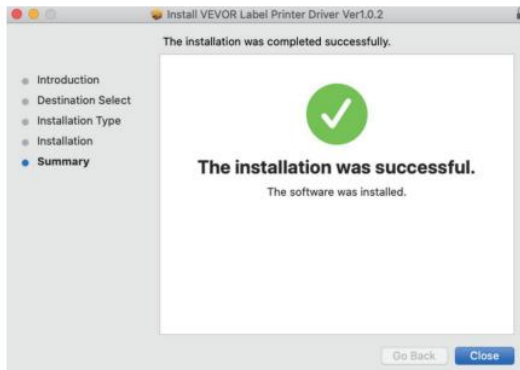


Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Öffne „System Preferences“, und klicke auf „Printers & Scanners“.



5. Schalten Sie den Drucker ein, Sie werden „VEVOR Y428/Y428BT“ in der Druckerliste sehen, jetzt können Sie Etiketten drucken.

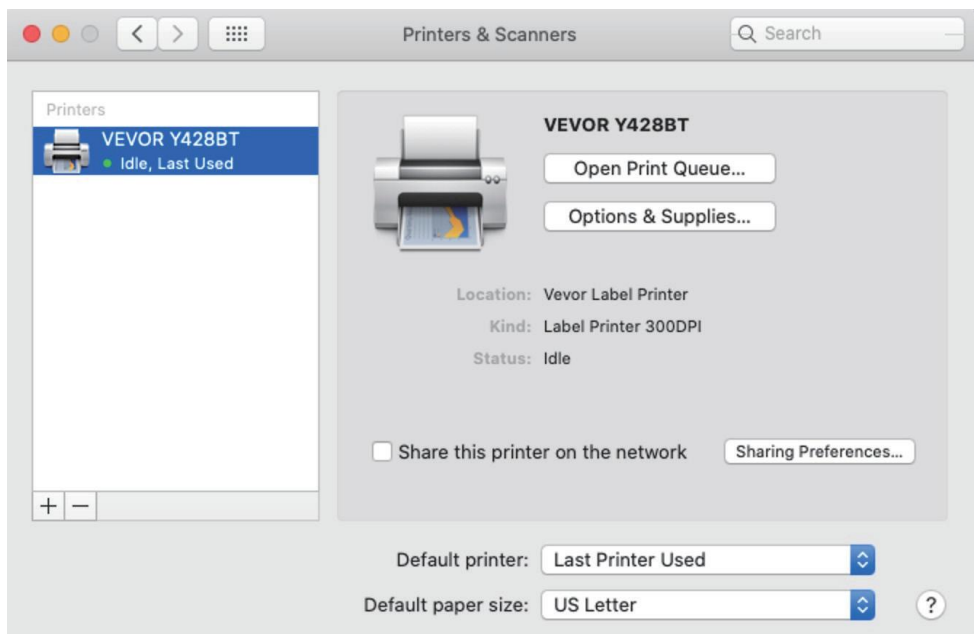


5.2 Treiberinstallation für Windows

Bitte laden Sie den Treiber für Vevor Y428/Y428BT von unserer offiziellen Website <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer> herunter, oder entnehmen Sie den Treiber von dem USB-Stick, der im Paket mitgeliefert wird.



1. Doppelklick auf die Datei „Vevor-Windows-Driver-Latest.exe“, um den Installationsprozess zu starten.

Falls die Datei mit „Vevor-Windows-Driver-Latest.zip“ verzeichnet ist, sollten Sie die Datei in eine .exe-Datei dekomprimieren.

2. Klicken Sie auf „Installieren“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

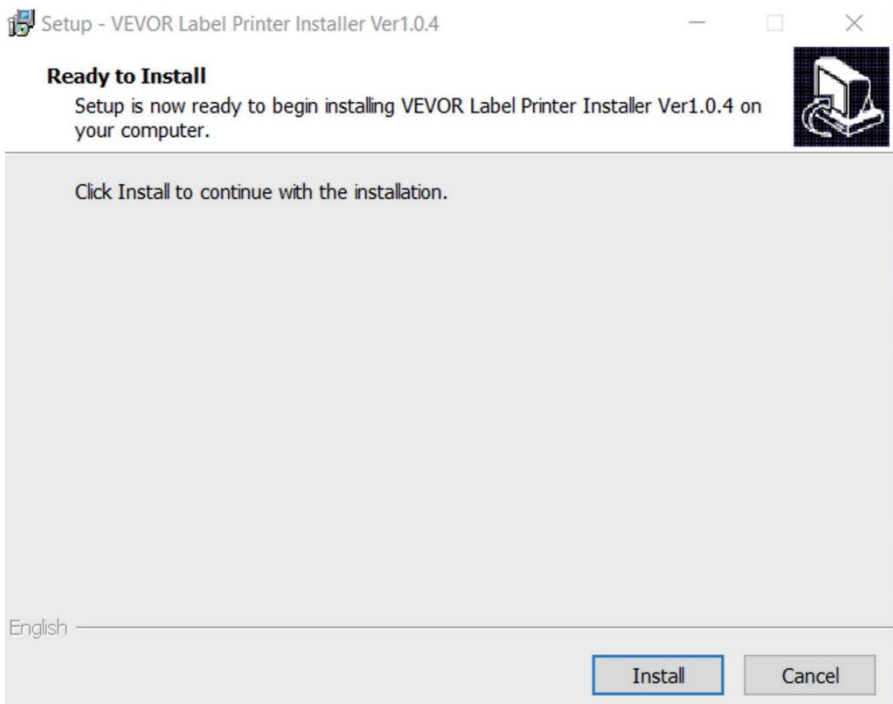

3. Klicken Sie auf „Next“ und „Finish“, um die Treiberinstallation abzuschließen.

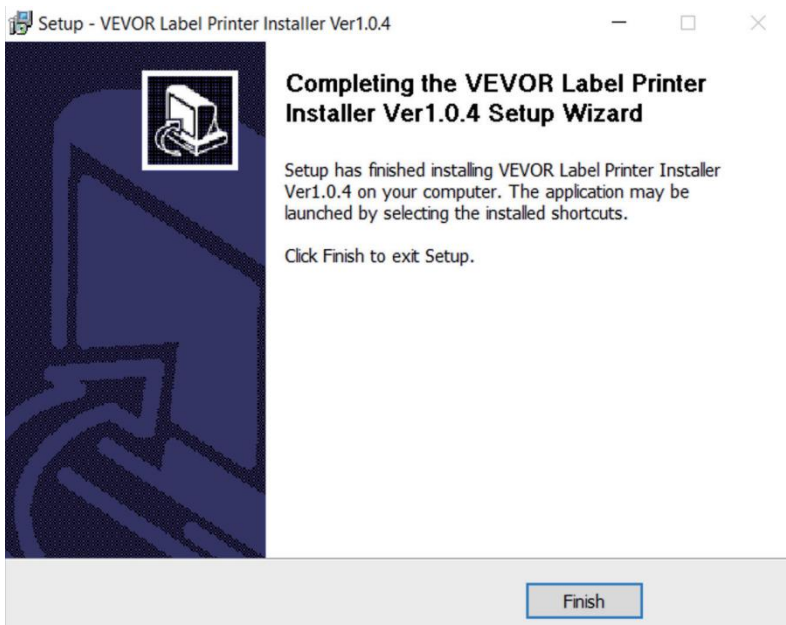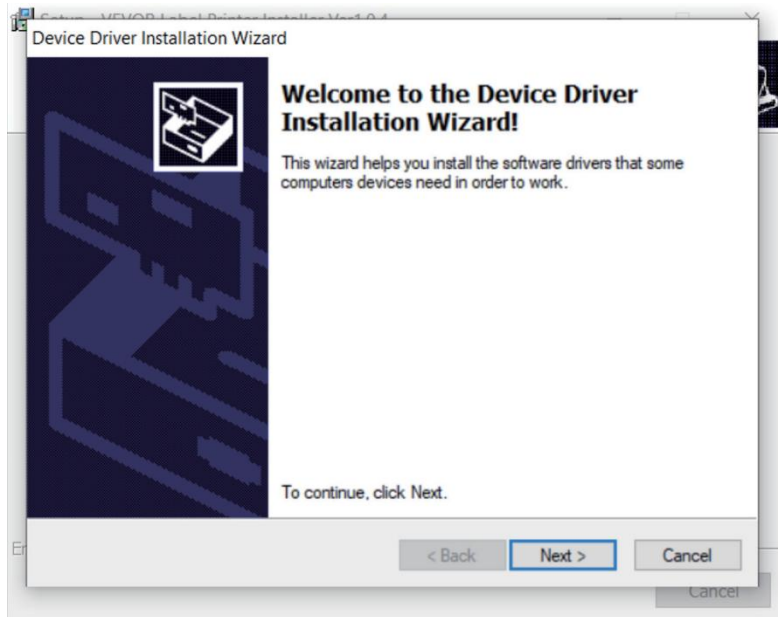


MACOS & WINDOWS DRUCKEINSTELLUNG

Der Vevor Y428/Y428BT ist standardmäßig auf das gängigste Format 4 x 6 Zoll (102 x 152 mm) eingestellt. Daher müssen Sie sicherstellen, dass die „Papiergröße“ in Ihrem Computer richtig eingestellt ist und mit dem von Ihnen verwendeten Etikettenpapier übereinstimmt. Bitte stellen Sie wie folgt ein:

6.1 MacOS Druckeinstellungen

I. Öffnen Sie die PDF-Datei mit dem Namen „Sample Label.pdf“, die sich auf dem USB-Stick befindet;


Wählen Sie „Datei“ → „Drucken“ (z. B. Vorschau).

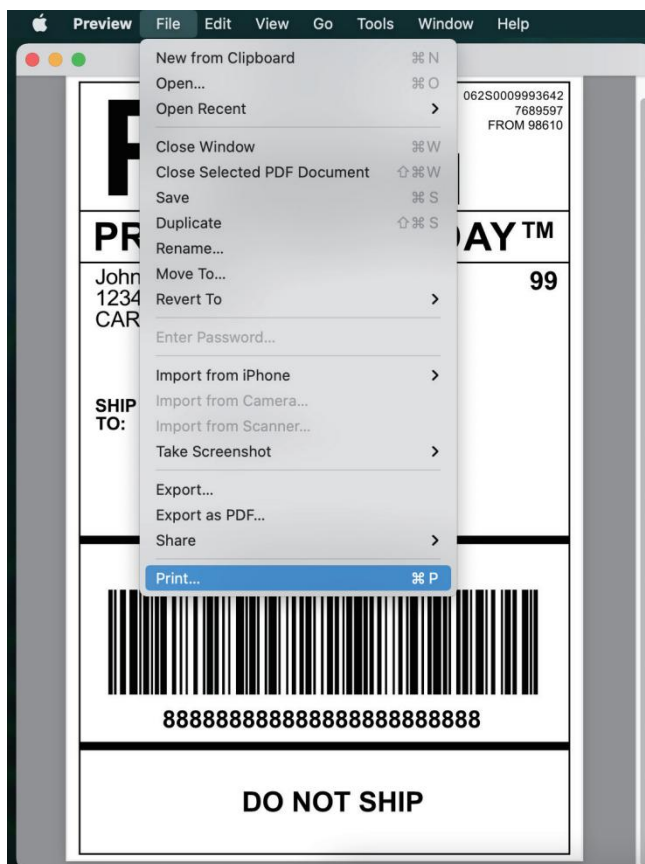


6.2 Windows-Druckereinrichtung

Take Windows 10 as an example:


1. Suchen Sie „Vevor Y428/Y428BT“ in dem Pfad: Systemsteuerung
→ Hardware und Sound → Geräte und Drucker

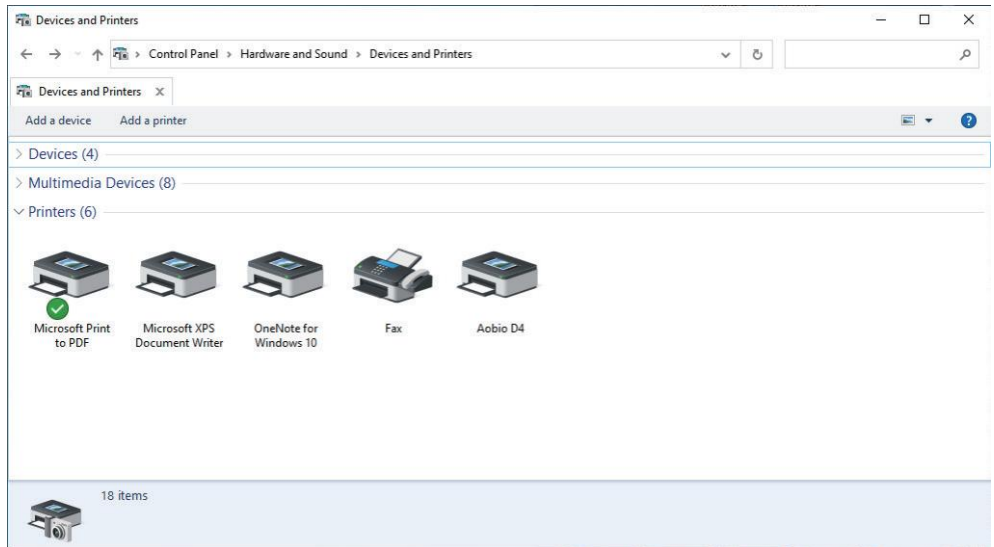

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Vevor Y428/Y428BT“ und wählen Sie „Druckeinstellungen“.

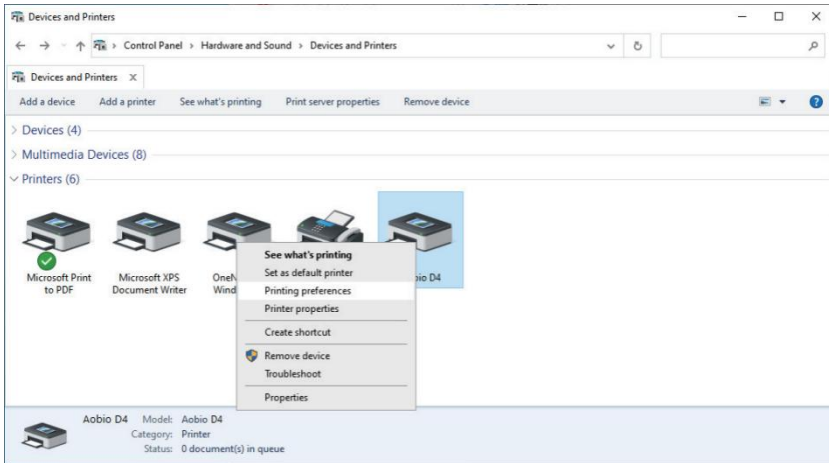

3. Klicken Sie auf „Seite einrichten“ und wählen Sie die richtige Größe Ihres Etiketts aus. Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Größe dem Etikettenpapier entspricht, das Sie verwenden möchten.

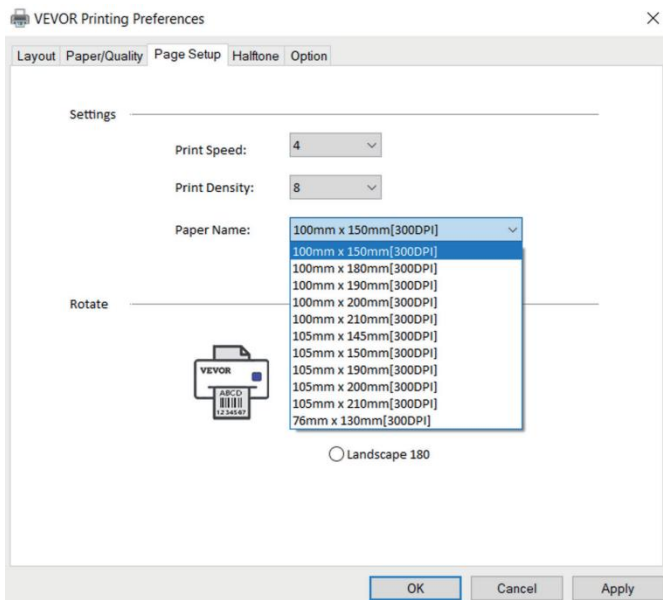

EINSTELLUNG DER WIRELESS-FUNKTION

EINSTELLUNG DER WIRELESS-FUNKTION

Die Wireless-Funktion funktioniert nur mit dem Y428BT.

1. Suchen und laden Sie bitte „FlashLabel“ von App Store (IOS) oder GooglePlay (Android) herunter, und folgen Sie dann den Anweisungen in der App. Sie können auch den QRCode unten scannen, um die APP herunterzuladen.




iOS



Android

2.Öffnen Sie „FlashLabel“, führen Sie die App aus und klicken Sie auf das rote Druckersymbol oben rechts, um Device Wireless zu verwenden.

3.Verbinden Sie Wireless, um den Drucker zu koppeln. (Unterschiedliche Drucker haben unterschiedliche Gerätenamen. Vermeidet falschen Anschluss).

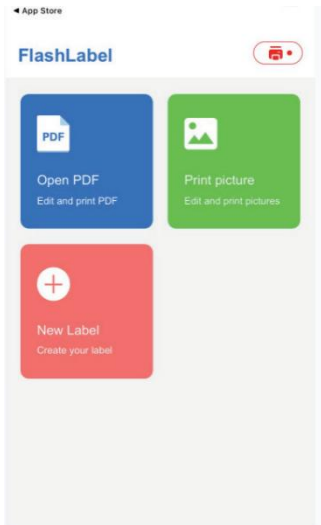

► Hinweis:

Android-Benutzer müssen in den WLAN-Einstellungen für die drahtlose Kopplung „0000“ eingeben, bevor sie sich mit dem Drucker verbinden.

(Setting< Wireless<Choose the printer<Pair)

Bluetooth pairing request

Usually 0000 or 1234

PIN contains letters or symbols

You may also need to enter this PIN on the other device.

Allow access to your contacts and call history

CANCEL

OK

4.Laden Sie die zu druckende Datei (PDF, Foto, benutzerdefinierte Etiketten können gedruckt werden).

TIPPS FÜR BENUTZER

1. Wenn Sie die Etiketten einlegen, sollte die abziehbare Seite nach oben zeigen. Sonst würde der Druck leer bleiben.
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Partikel auf der Oberfläche der Etiketten befinden, um eine Beschädigung des Thermodruckkopfes zu vermeiden.
3. Für Windows-Benutzer, verwenden Sie bitte immer den gleichen USB-Anschluss an Ihrem Computer, um unerwartete Duplikate des Druckers auf Ihrem Computer zu vermeiden.
4. Die Etikettengröße des Vevor Y428/Y428BT Druckers ist standardmäßig auf 4 x 6 Zoll (102 mm x 152 mm) eingestellt. Jedes Mal, wenn Sie die Etikettengröße ändern, führen Sie bitte vor dem Druck die intelligente Etikettenstudie durch.
5. Sollten unerwartet viele Etiketten ausgegeben werden, drücken Sie einfach die Einzugsstaste, um den Drucker anzuhalten, und löschen Sie den Druckauftrag auf Ihrem Computer.
6. Wenn sich auf den gedruckten Etiketten weiße Flecken befinden, muss der Druckkopf gereinigt werden. Stellen Sie den Druckvorgang ein und reinigen Sie den Thermodruckkopf nach dem Abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Wenn ein Etikett versehentlich eingeklemmt wird, öffnen Sie bitte den Deckel und nehmen Sie die eingeklemmten Etiketten langsam und geduldig heraus. Der Drucker läuft nach der Reinigung wieder an.

Wenn Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie uns über die folgende E-mail Adresse: CustomerService@vevor.com

LED status

Beleuchtung	Beschreibung	Lösung
Grün	Normal	(Sie können jetzt mit dem
Blau	Kabellos verbunden	Sie können jetzt kabellos drucken (gilt nur für Y428BT)
Rot, blinkt schnell (Sekundentakt)	Passiert, wenn die Abdeckung nicht	Schließen Sie den Deckel richtig
Rot, blinkt langsam (Alle 2 Sekunden)	Dies ist auf den Papiermangel zurückzuführen.	Etiketten laden
Blinkt rot und grün (jede Sekunde)	Dies geschieht, wenn der Druckkopf überhitzt ist.	Warten Sie, bis er abgekühlt ist, dann wird der Druckauftrag fortgesetzt.
Licht aus & Alarmton läutet	Niederspannung	Umschalten auf 24V-Adapter

Wenn Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie uns über die folgende E-mail Adresse: CustomerService@vevor.com

FEDDER BUTTON INSTRUCTIONS

1. Einmal drücken: Leere Seite einlegen / Pause / Fortsetzen

(1) Wenn der Drucker bereit ist und keine Aufträge in der Warteschleife liegen, drücken Sie einmal die Zuführungstaste, und der Drucker zieht eine leere Seite ein.

(2) Wenn der Drucker in Betrieb ist, können Sie durch einmaliges Drücken den Druckauftrag anhalten und durch erneutes Drücken wieder fortsetzen.

(Obwohl dies nicht empfohlen wird, können Sie, wenn Sie einen unerwünschten Druckauftrag dringend beenden wollen, das Gerät direkt ausschalten und nicht vergessen, gleichzeitig den Druckauftrag vom Computer aus abzuberechnen).

2. Halten Sie die Zuführungstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, und Vevor führt eine Etikettenprüfung durch. Dieser Vorgang wird jedes Mal empfohlen, wenn Sie die Etikettengrößen ändern.

3. Halten Sie die Einzugstaste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören, und Vevor druckt eine technische Testseite. Wenn die Testseite gut aussieht, bedeutet dies, dass der Druckkopf ordnungsgemäß funktioniert.

4. Halten Sie die Einzugstaste etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören. Dadurch wird der Drucker auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dieser Vorgang ist für den Drucker harmlos und kann verwendet werden, wenn der Drucker sich von einem unbekanntem Fehler erholen soll.



SICHERHEITSHINWEISE

1. Berühren Sie den Druckkopf nach dem Gebrauch NICHT.
2. Nehmen Sie das Gerät NICHT selbst auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
3. Verwenden Sie NUR zugelassenes Zubehör.
4. Halten Sie den Drucker von Wasser, Feuer oder anderen Gegenständen fern, die die Komponenten zerstören könnten.
5. Halten Sie den Drucker von Kindern fern.
6. Verwenden Sie den Drucker NICHT, wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, die zu einem Stromschlag oder Brand führen können.
7. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

INSTANDHALTUNG

Schritte zur Druckkopfreinigung:

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen;
- (2) Drücken Sie die Drucktaste auf der linken Seite, um den Druckerdeckel zu öffnen;
- (3) Verwenden Sie die Druckkopfreinigungstücher, um sie vorsichtig auf den Thermodruckkopf aufzutragen (es sollte kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit verwendet werden).

TECHNISCHE DATEN

Modell	Y428/Y428BT
Druckverfahren	Thermischer Direktantrieb
Schnittstellen	USB Kable
Auflösung	300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit	150 mm/s
Netzadapter	24 V / 2,5 A
Nettogewicht	2,86 lbs / 1,3 kg
Bruttogewicht	3,45 lbs/1,57 kg
TPH Drucklebensdauer	30 km
Papierbreite	40-110 mm (±2 mm)
Paperdicke	0,06-0,25 mm
Paperhöhe	KEINE Beschränkungen
Lagerumgebung	Temperatur: -20 bis 80 °C Luftfeuchtigkeit: 5-95 % (nicht kondensierend)
Betriebsumgebung	Temperatur: -10 bis 50 °C Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	L175*B109*H94 mm

ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union getrennt entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.



ANMERKUNG

Beachten Sie die folgenden Hinweise: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany

Importeur: WAITCHX

Adresse: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importeur: FREE MOOD LTD

Adresse: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Hersteller: Xiamen Print Future Technology Co., LTD.

Adresse: Area C,Room502,No,17 kengping Road,GuanKou Townjimei
District^iamen City

Hergestellt in China

Viel Vergnügen beim Drucken!

Wenn Sie Fragen, Probleme oder Bedenken zu diesem Produkt haben,
kontaktieren Sie bitte VEVOR für den Support.

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

<https://www.vevor.com/support>