

Instrucciones


一、Descripción de la imagen




① Abra la tapa de la llave de emergencia.



② Inserte la llave de emergencia, gire en el sentido contrario a las agujas del Pomo en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta

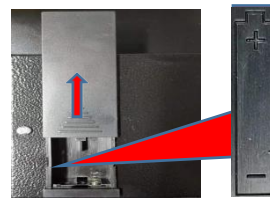

③ Empuje la tapa de la batería hacia arriba, instale la batería y preste atención al polo positivo y negativo

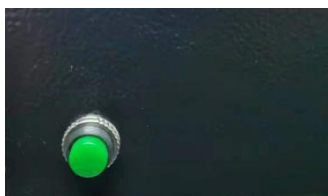

④ Pulse la tecla reset para encendida durante mucho tiempo o cambie la contraseña dígitos y



configurar ⑤ La luz amarilla está encendida durante mucho tiempo o cambie la contraseña vez, introduzca contraseña de 3~8

Pulse "#(B)" para confirmar

I: Descripción funcional del producto:

1: La luz amarilla es una luz indicadora digital de entrada; La luz verde es la luz indicadora de apertura de la puerta; una luz roja es una luz indicadora de baja presión.

2: La corriente estática es inferior a 10UA. 3: la corriente dinámica es de 360MA.

4: la tensión de subalimentación es de 4,5 V (+/-0,2 V) 5: tensión de funcionamiento normal: 4-7 V

6: El sistema no tiene función de memorización de contraseña. Dos: abrir la puerta:

Al introducir la contraseña correcta de 3-8 bits, pulse B(#), el zumbador "gotea", la luz verde 6S, el electroimán de succión 6S. Nota: después de introducir la contraseña incorrecta, el zumbador sonó "tres caídas" y la luz amarilla parpadeó tres veces, lo que indica que la contraseña de entrada era incorrecta.

Tres: establecer la contraseña;

(1) Cuando configure la contraseña de cliente, pulse el botón de cambio de código, la luz amarilla brillará dos veces y el zumbador sonará dos veces al mismo tiempo; a continuación, introduzca una contraseña de 3-8 bits. Después de pulsar B(#) para confirmar, el zumbador suena dos veces, y la luz amarilla brilla dos veces y se apaga. Representa el éxito de la configuración.

(2) Cuando configure la contraseña principal, introduzca "00", después pulse el botón de cambio de código, introduzca la contraseña de 3-8 bits. Después de pulsar B(#) para confirmar, el zumbador sonará dos veces y la luz amarilla parpadeará

dos veces y se apagará. Representa el éxito de la configuración.

Cuatro: la función de autobloqueo de contraseñas perdidas:

1: Introduzca la contraseña incorrecta tres veces seguidas, el bloqueo de contraseña se bloqueará automáticamente durante 20 segundos y sonará la alarma de zumbador.

2: Introduzca la contraseña incorrecta seis veces seguidas, el bloqueo de contraseña se bloqueará durante 5 minutos y sonará el zumbador. Nota: durante el proceso de auto-bloqueo, cualquier entrada de tecla no responde.

Seis: función bajo presión:

Cuando la tensión es de 4,5V (+/-0,2), el indicador luminoso se enciende y avisa de que hay que cambiar la pila.